
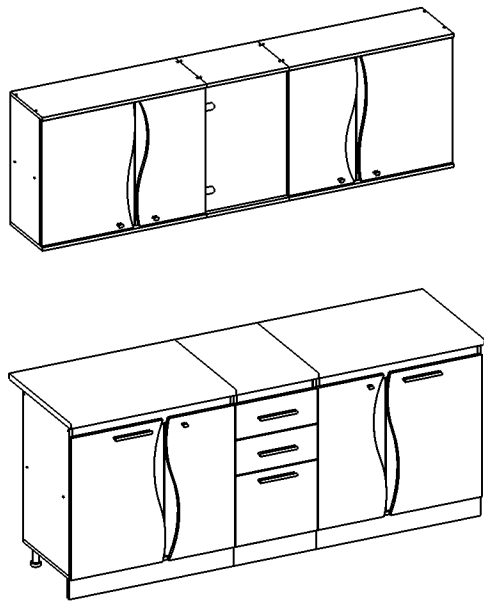
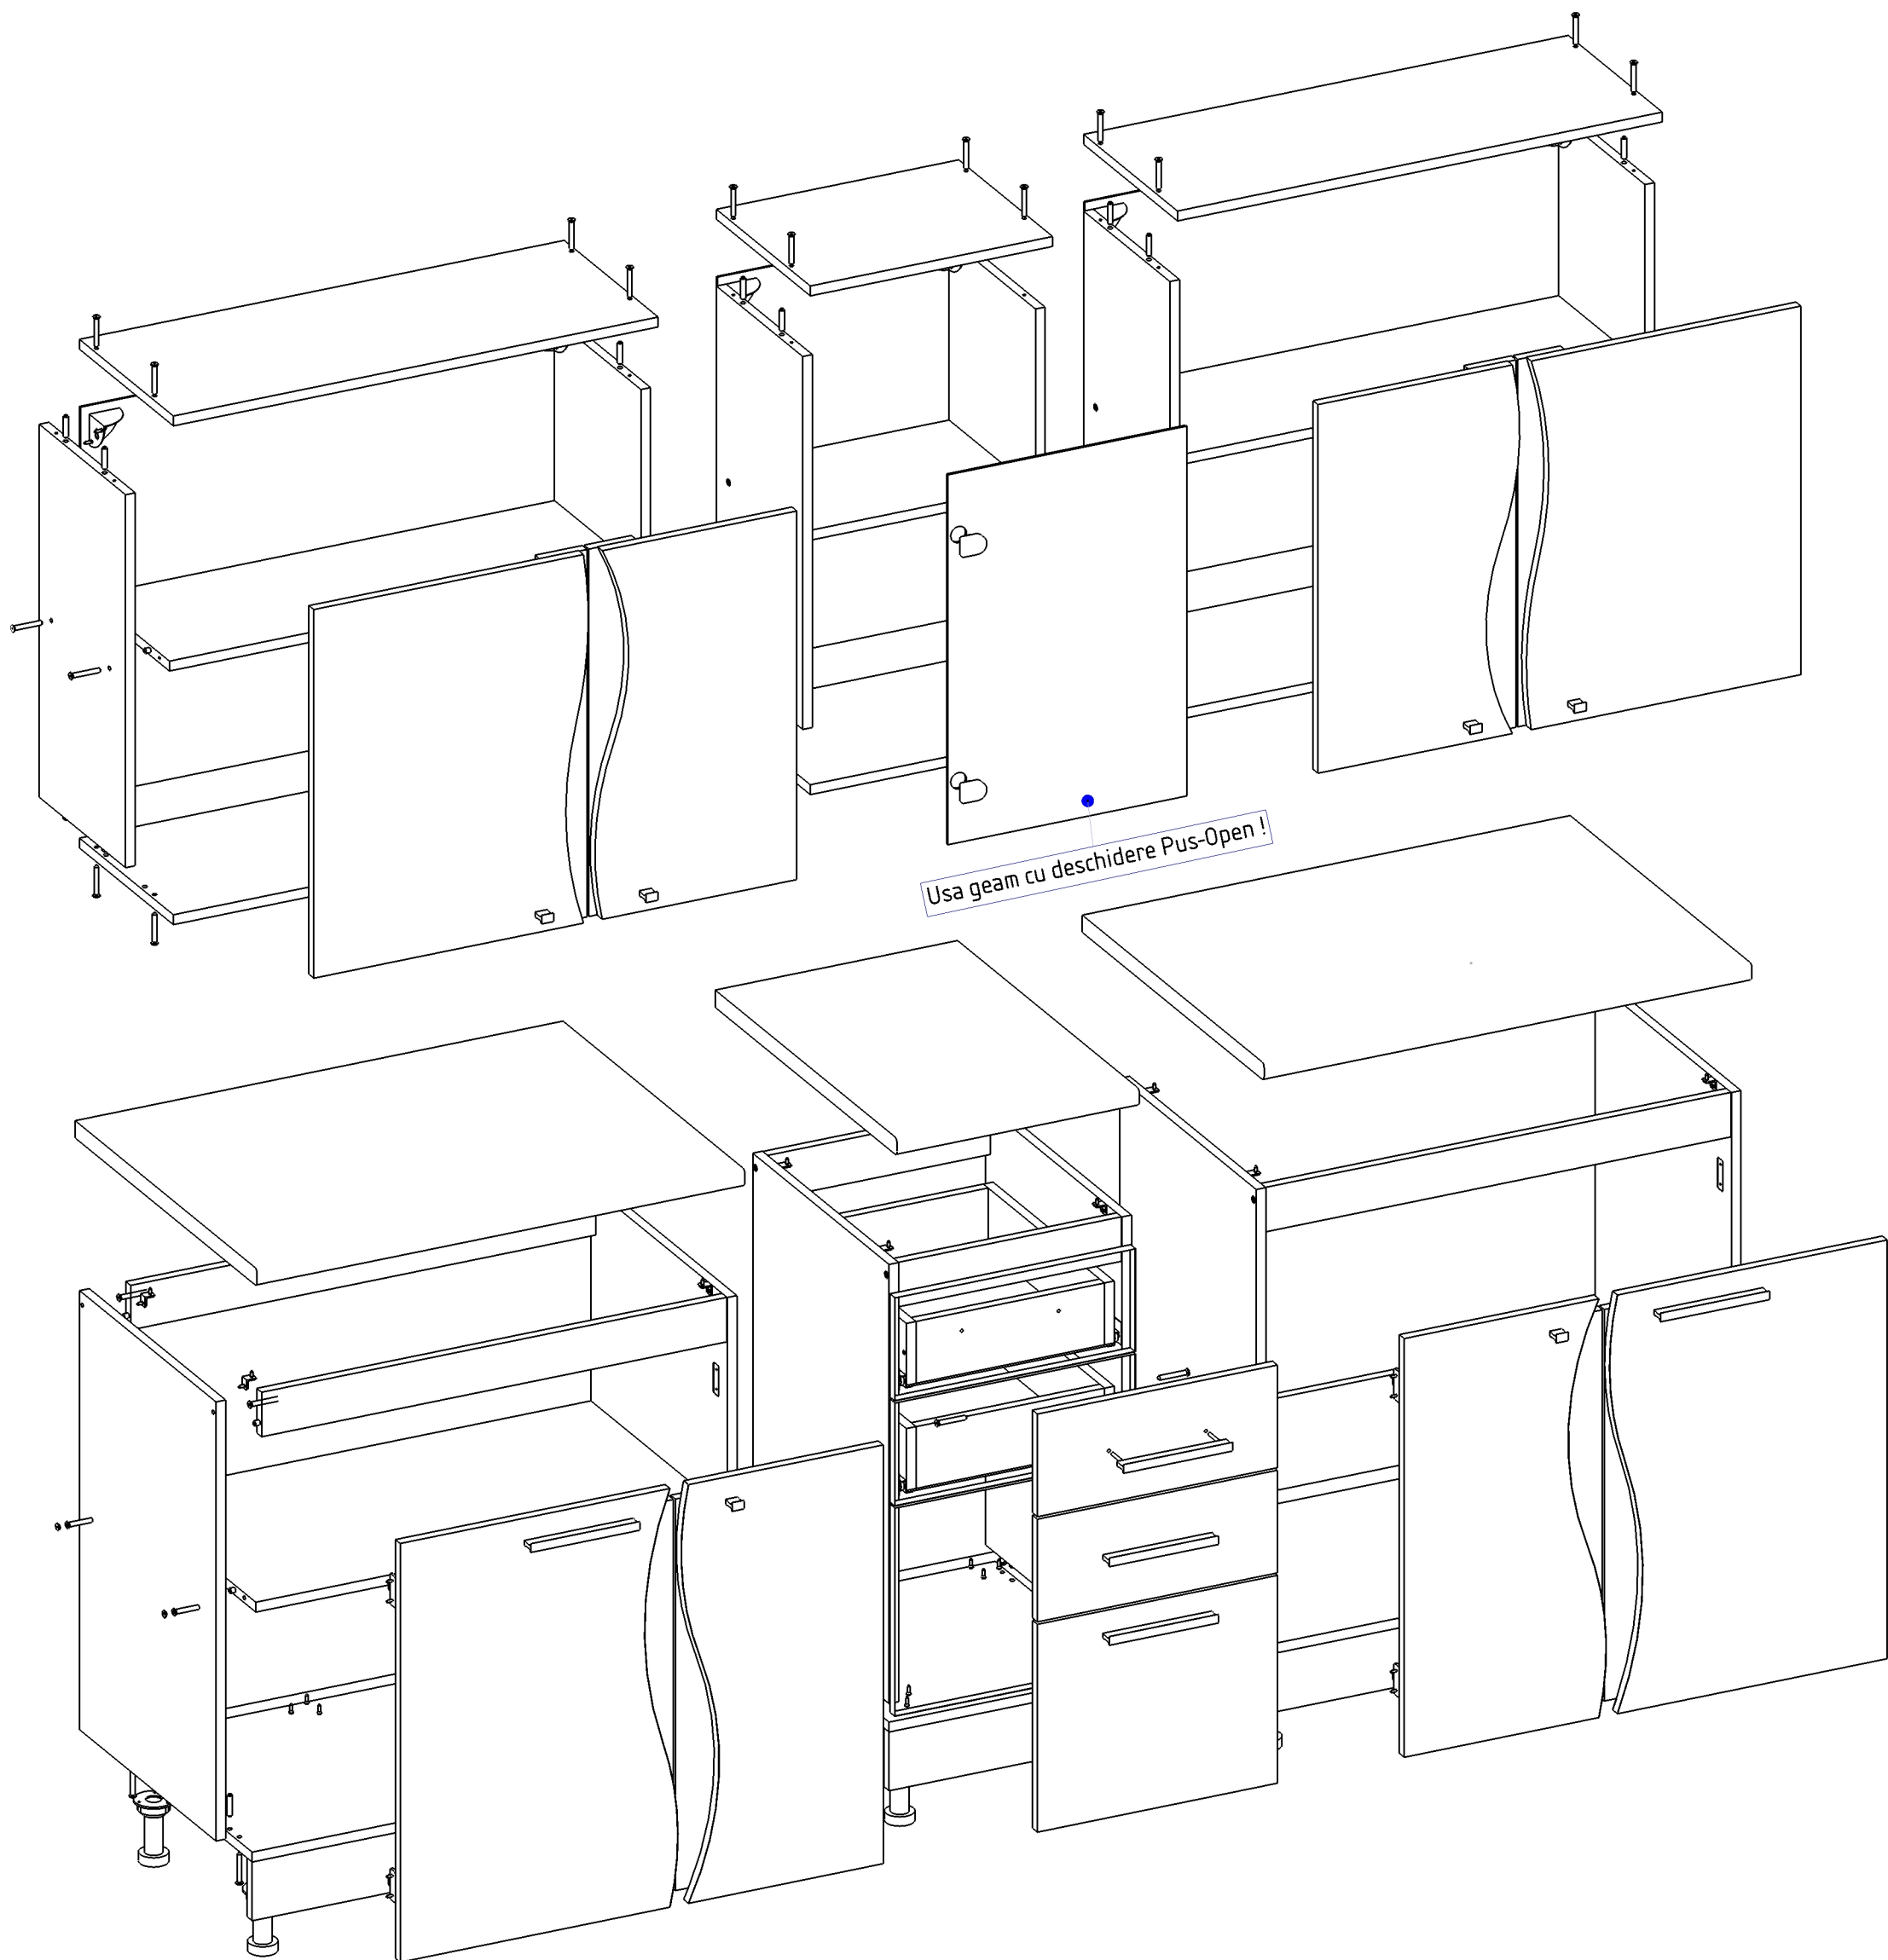








ACCESORII :


POZA	DESCRIERE
- 	Balama Aplicata : 18 buc
- 	Balama Foarfeca : 1 buc
- 	Balama Usa Geam + Capac Mascare : 2 buc
- 	Buton : 6 buc
- 	Capac Mascare Ericson : 22 buc
- 	Cep 8 x 35 : 64 buc
- 	Cheie Imbus : 1 buc
- 	Coltar Suspendare : 6 buc
- 	Ericson 7 x 50 : 76 buc
- 	Glisiera 400mm : 2 set-uri
- 	Holzsurub 3.5 x 15 : 188 buc
- 	Holzsurub 3.5 x 20 : 12 buc
- 	Holzsurub 3.5 x 30 : 4 buc
- 	Maner 160mm: 5 buc
- 	Picior H=100mm : 12 buc
- 	Push - Open : 1 buc
- 	Coltar tip "L" : 12 buc
- 	Surub Maner 4 x 22 : 12 buc
- 	Surub Maner 4 x 35 : 4 buc
- 	Tinte : 180 buc

Schita Montaj - Bucatarie CIP 3 S


1. Se monteaza Corpul Inferior 80cm cu 2 Usi !
- se bat cepurile de lemn in peretii laterali
- se aseaza peretele lateral dreapta cu partea cantuita in jos si se prind cele 2 lezene si poliuta cu ericsoane (se foloseste cheia imbus)
- se prinde si peretele lateral stanga

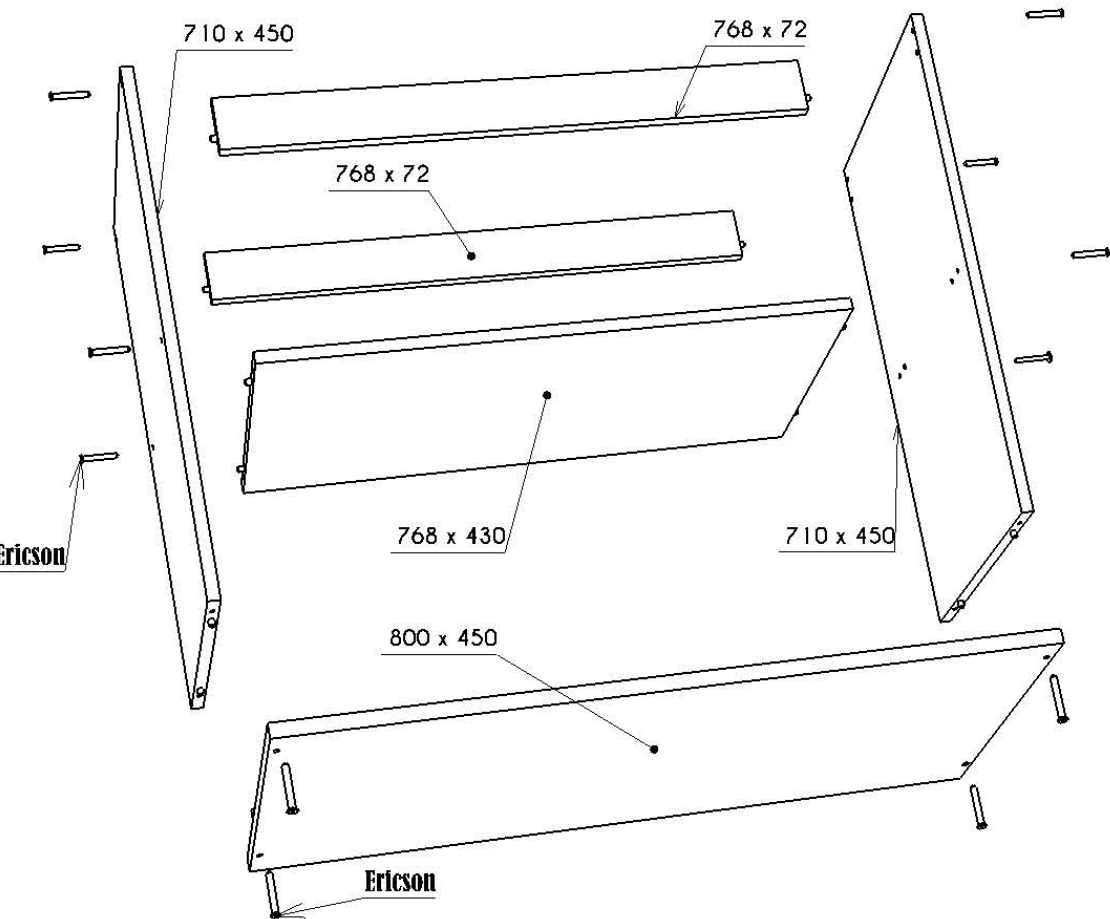


4. Se bat cepurile in partea de jos a peretilor laterali, se prind glisierele cu holzsuruburi 3.5x16 ca in desen (cu rola spre latura cantuita).

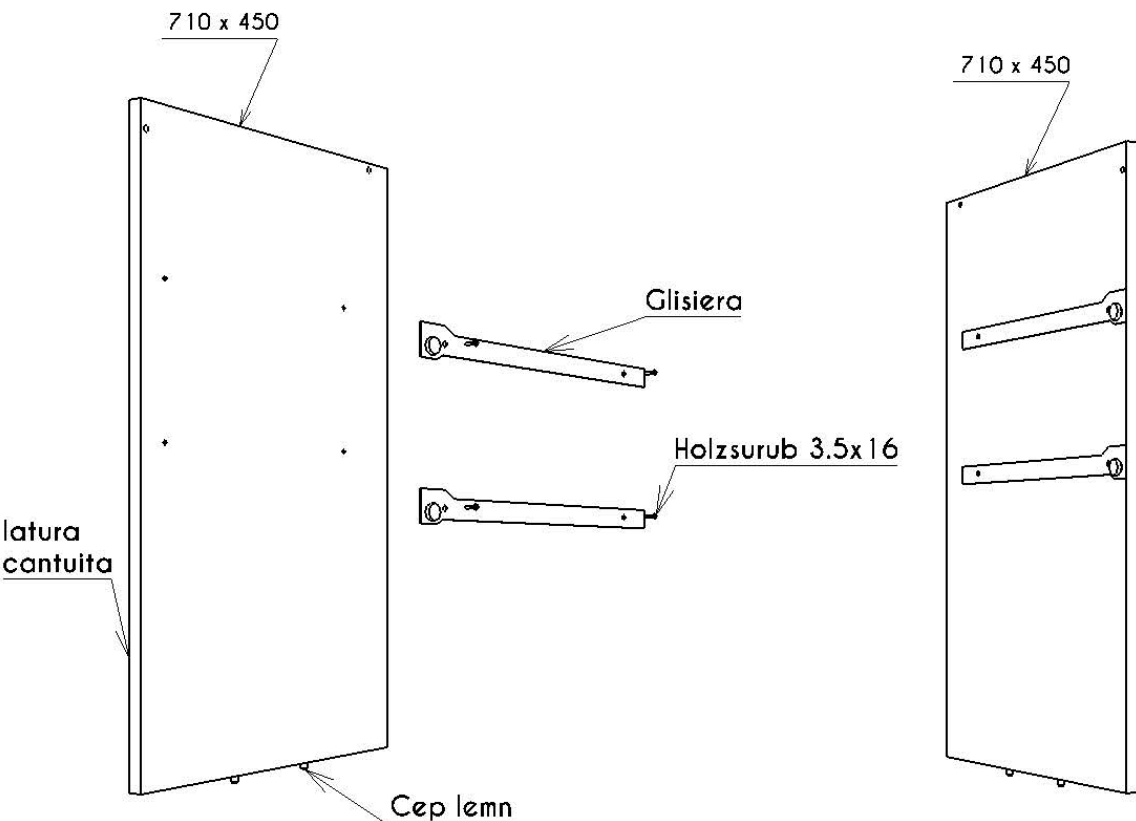



2. Se masoara cele 2 diagonale si se impinge in colturi pana sunt egale. Se bat tintele la distanta de 100mm intre ele, pe centrul politelor si peretilor.

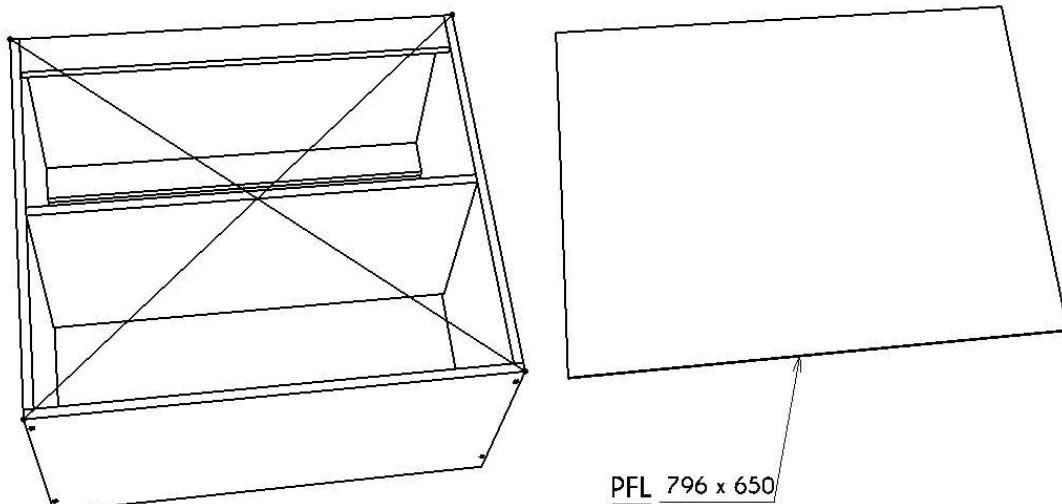

5. Se monteaza lezenele (ca la corpul inf. 80cm), se masoara diagonalele si se bat tintele. Se prind picioarele ca la pasul 3, se va pozitiona langa C180 (peretii sa fie lipiti si la aceelasi nivel) si se prind intre ei cu 4 holzsuruburi 3.5x25 (in colturi).

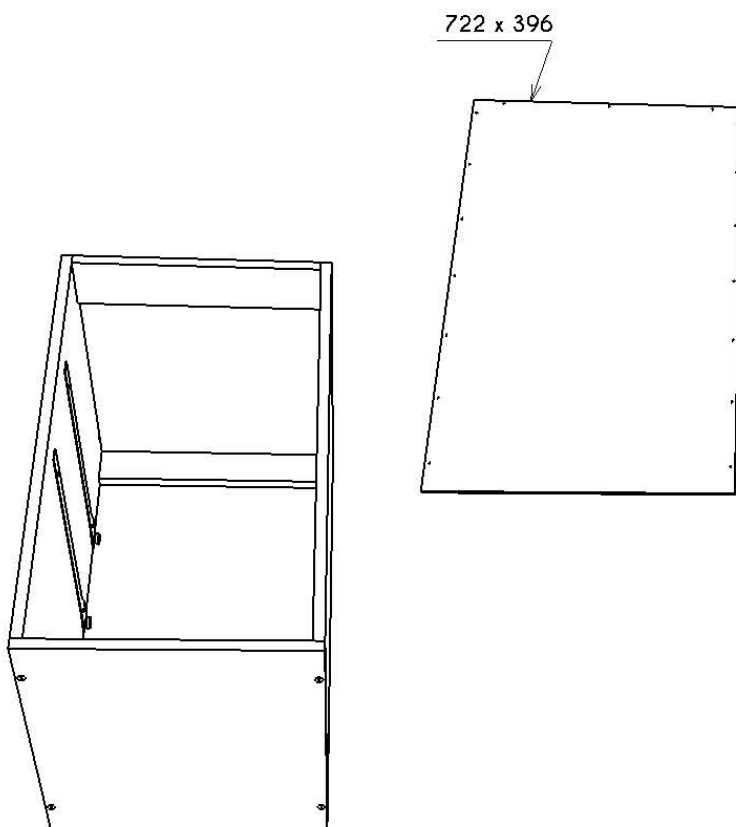


3. Se rastoarna corpul cu capacul "in sus" si se pun picioarele.
- se traseaza cu un creion cu lezna mascare picioare (100x95mm) la 20mm (fata / spate), respectiv 5mm (laterale) si se prind picioarele in holzsuruburi 3.5x16mm. Se pune corpul pe pozitie la distanta de 110mm fata de perete (la spate).

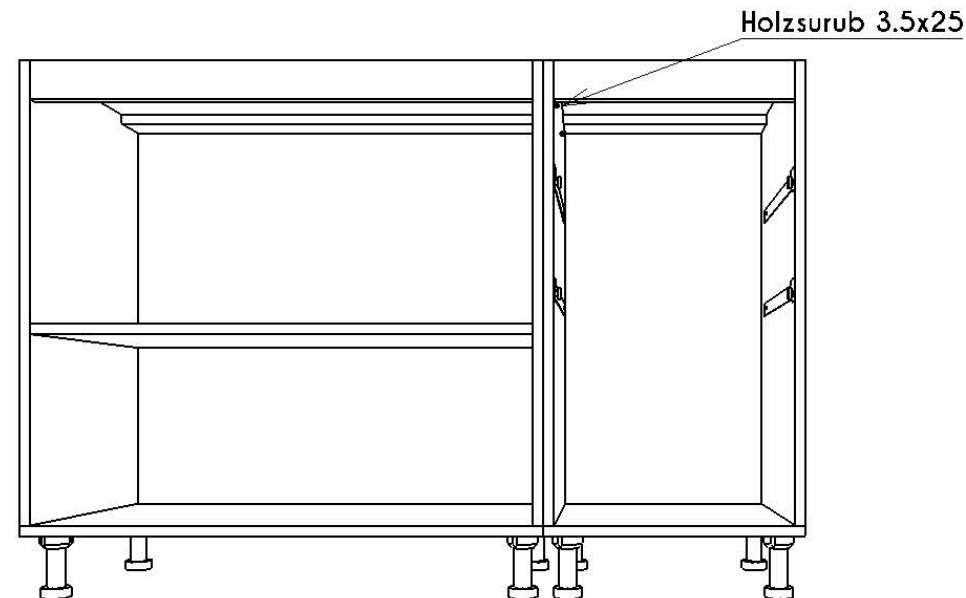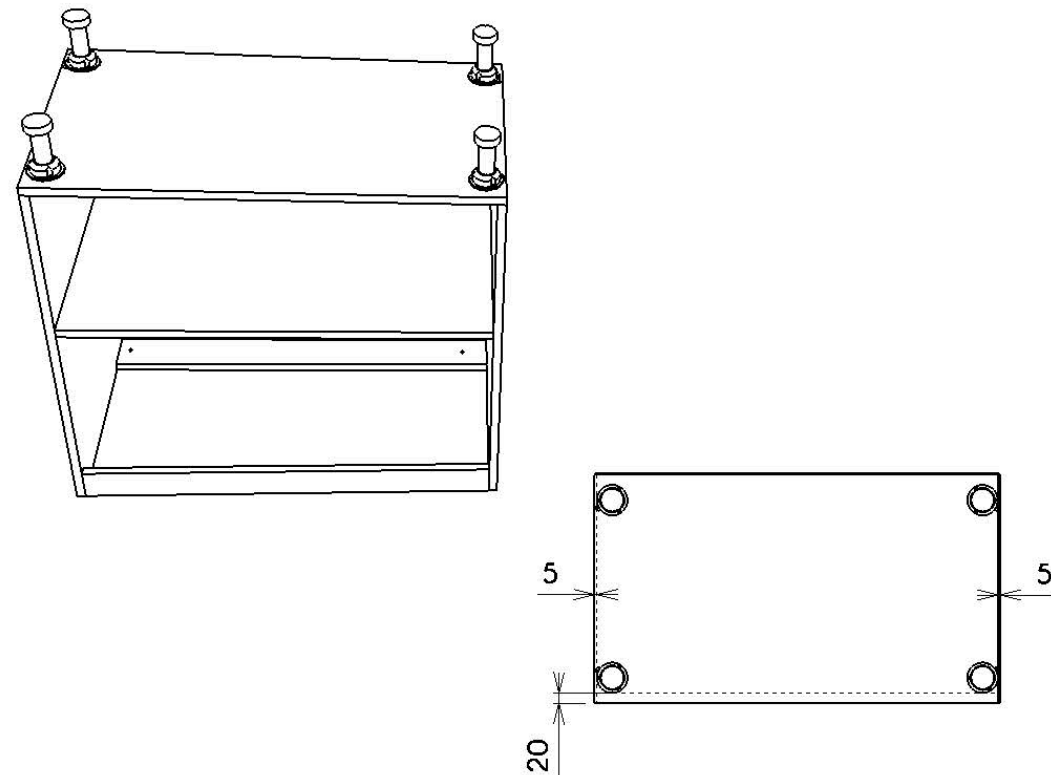


Schita Montaj - Bucatarie CIP 3 S


6. Se monteaza masca de chiuveta (nu are PFL la spate).
Se urmeaza etapele de montaj, a corpurilor precedente.
Se va pozitiona langa celelalte 2 corpuri
si se va fixa cu holzsuruburi 3.5x25

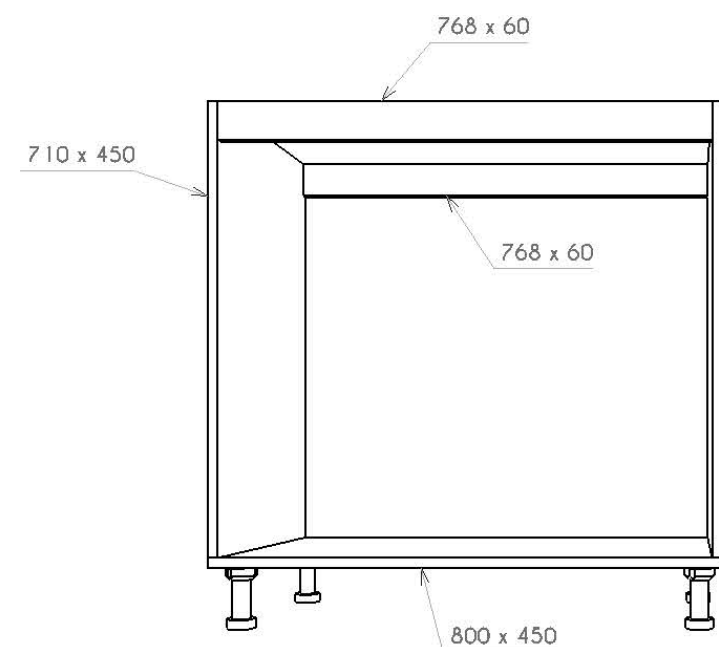


7. Se aseaza corpurile la cumpana (prin reglarea picioarelor).
Se tine cont ca distanta (de la capac pana jos)
sa fie de minim 95mm, deoarece la final se vor monta
lezele de mascare cu H=95mm.

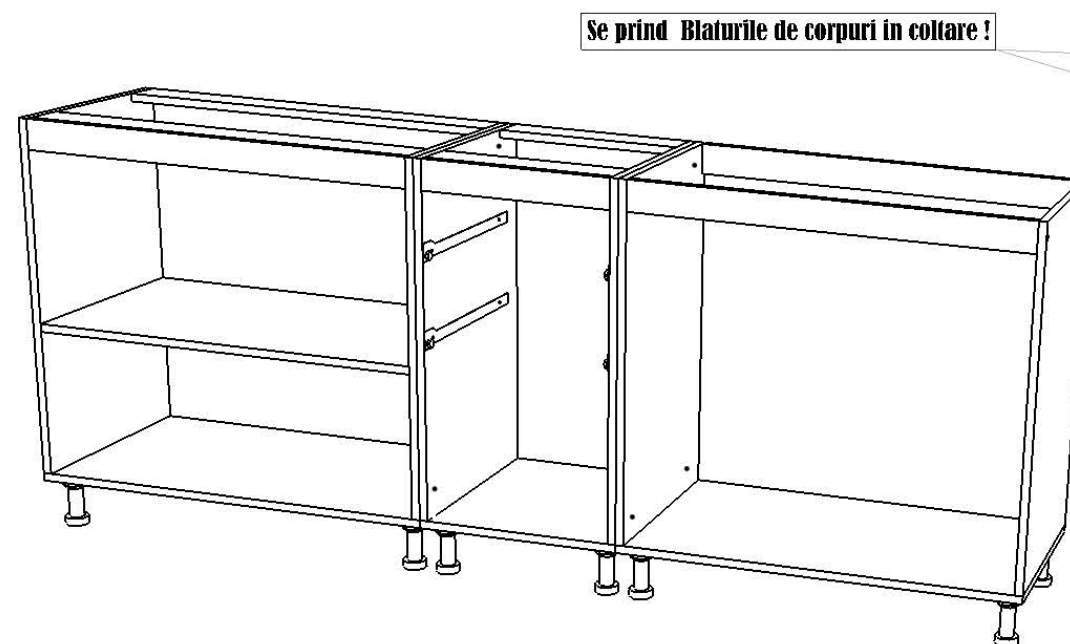


8. Se prind blat-urile de corpuri, cu holzsuruburi 3.5x30 .
(se lasa 110mm la spate)

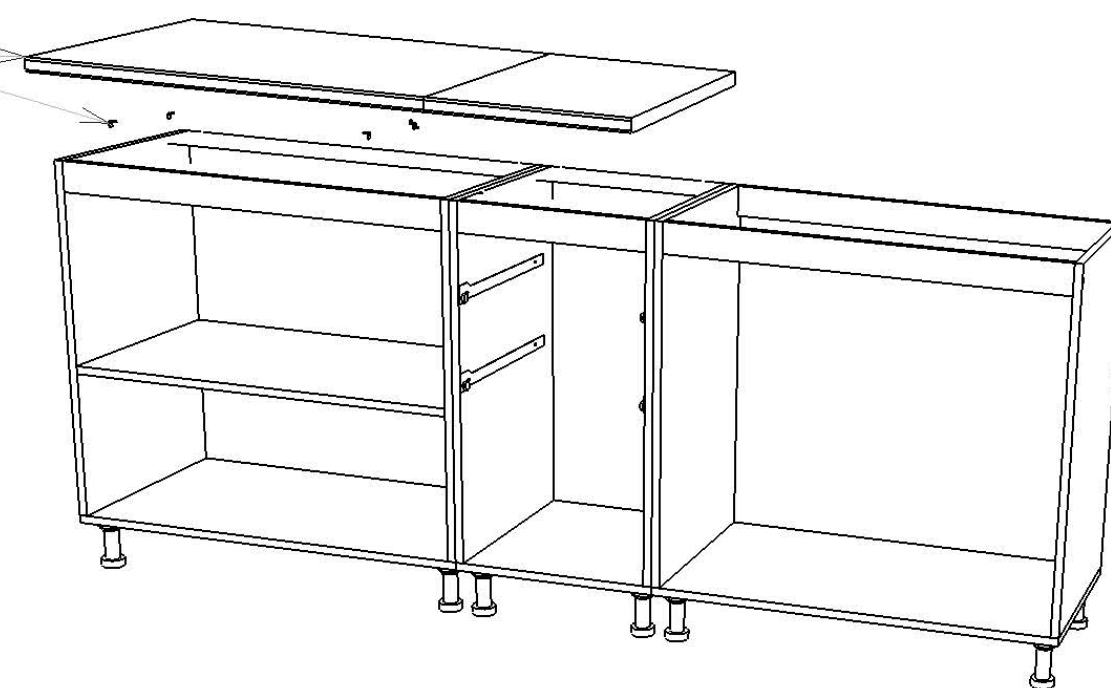


9. Se monteaza corpul suspendat de 80cm.
Se bat cepurile de lemn in peretii laterali. Se prinde polita
in ericsoane de peretii laterali. Se prind capacele cu ericsoane.

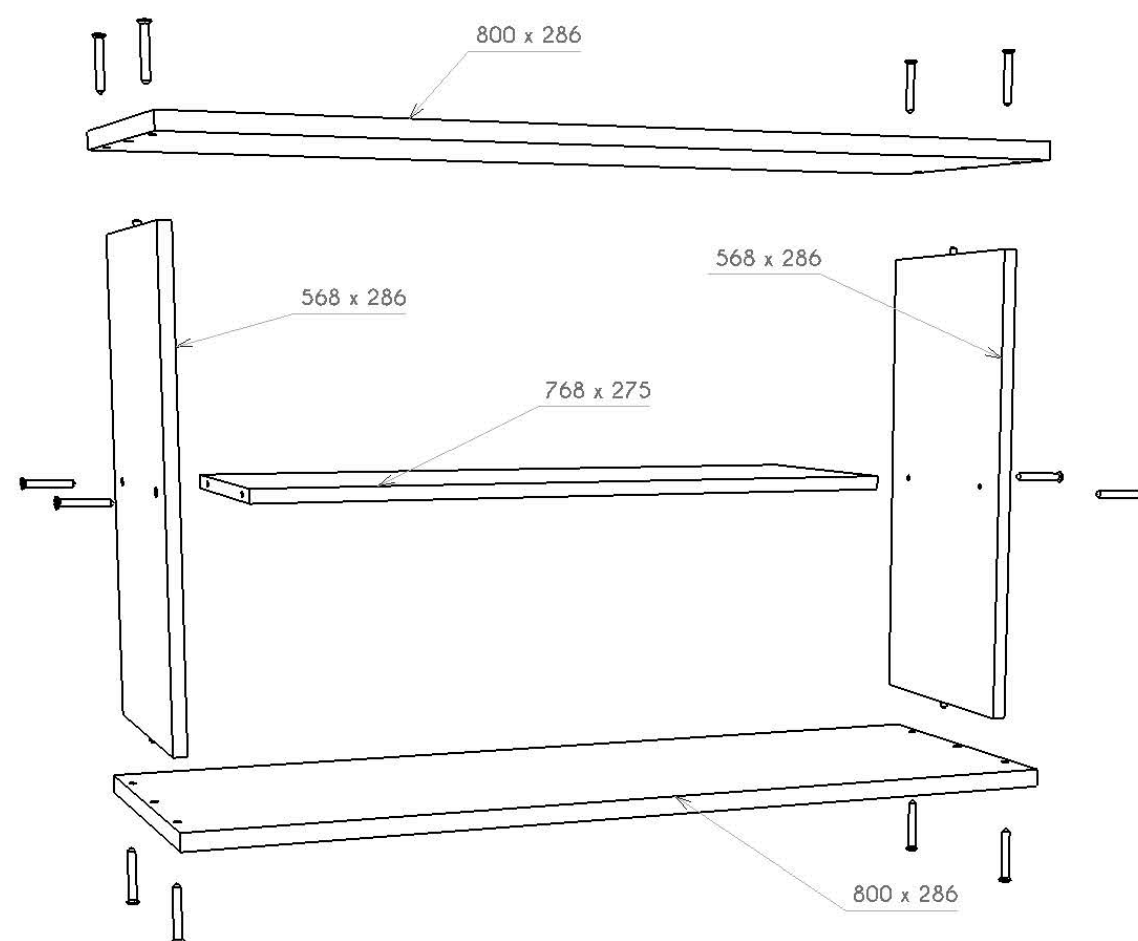

10. Se aseaza corpul cu cantul in jos,
se masoara diagonalele, se impinge in colturi pana sunt egale.
Se bate PFL-ul in tinte (la distanta de 100mm)

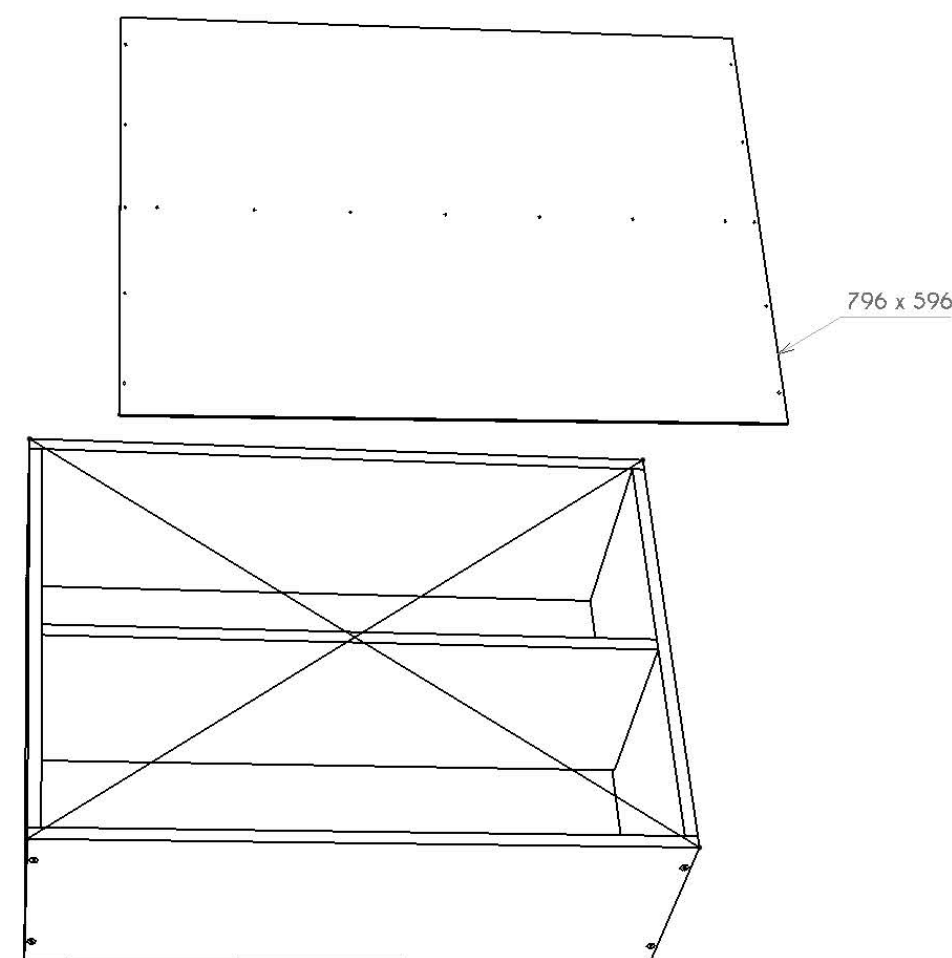


11. Dupa ce PFL-ul a fost montat, se prind coltarele
pentru suspendare, cu holzsuruburi 3.5x16 ca in schita.

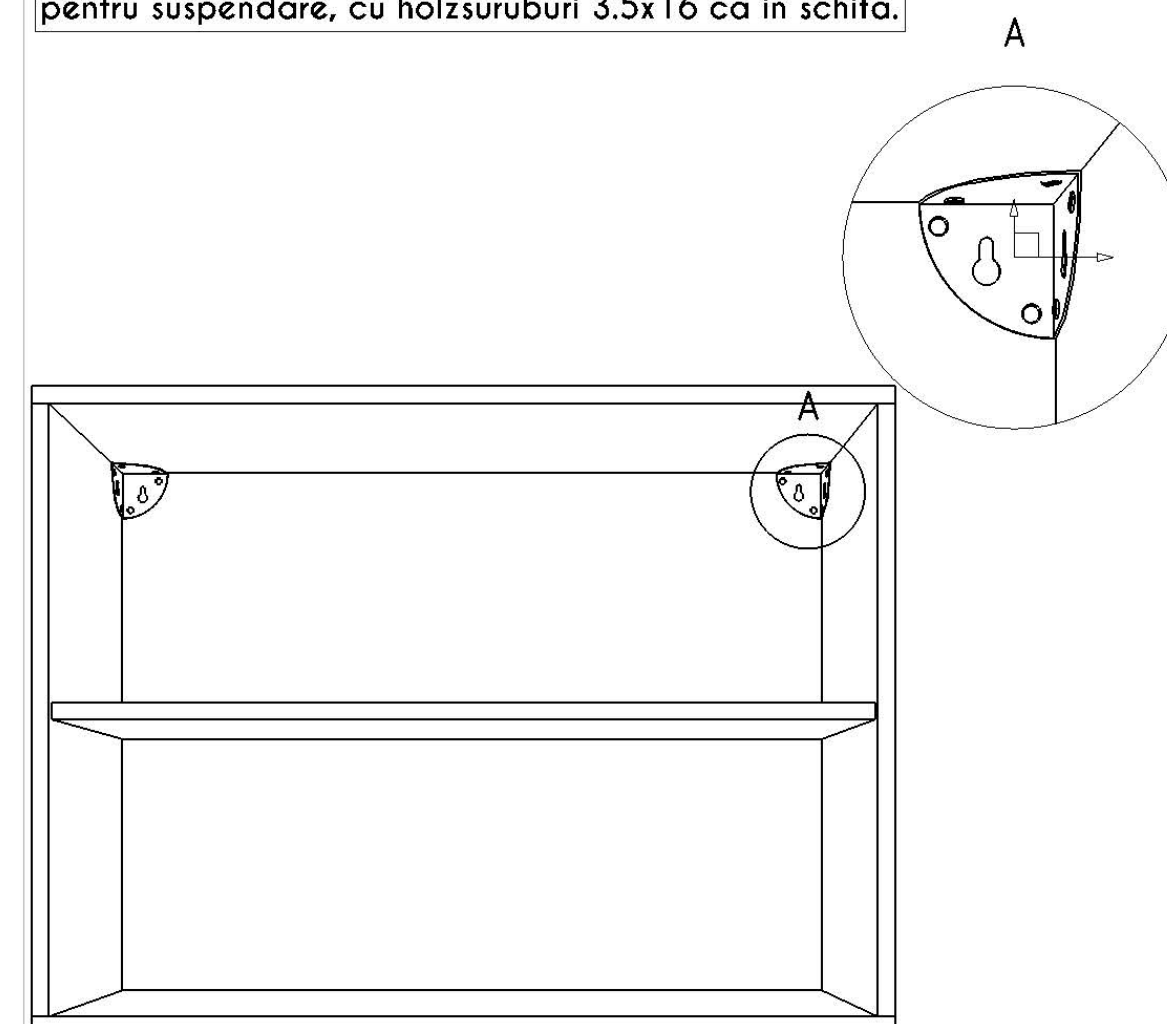


Schita Montaj - Bucatarie CIP 3 S


12. Dupa ce se monteaza cele 3 corpuri superioare, se prind cu dibluri de perete. Se va pozitiona carpul din stanga, la cumpana aliniat cu cel de jos, la 55-75cm fata de blat si se prinde cu 2 dibluri. Se va pozitiona corpul cu lungime de 40cm, se va fixa cu 4 holzsuruburi 3.5x25 de cel din stanga si se prinde in dibluri de perete. La fel se va proceda si la corpul 3.

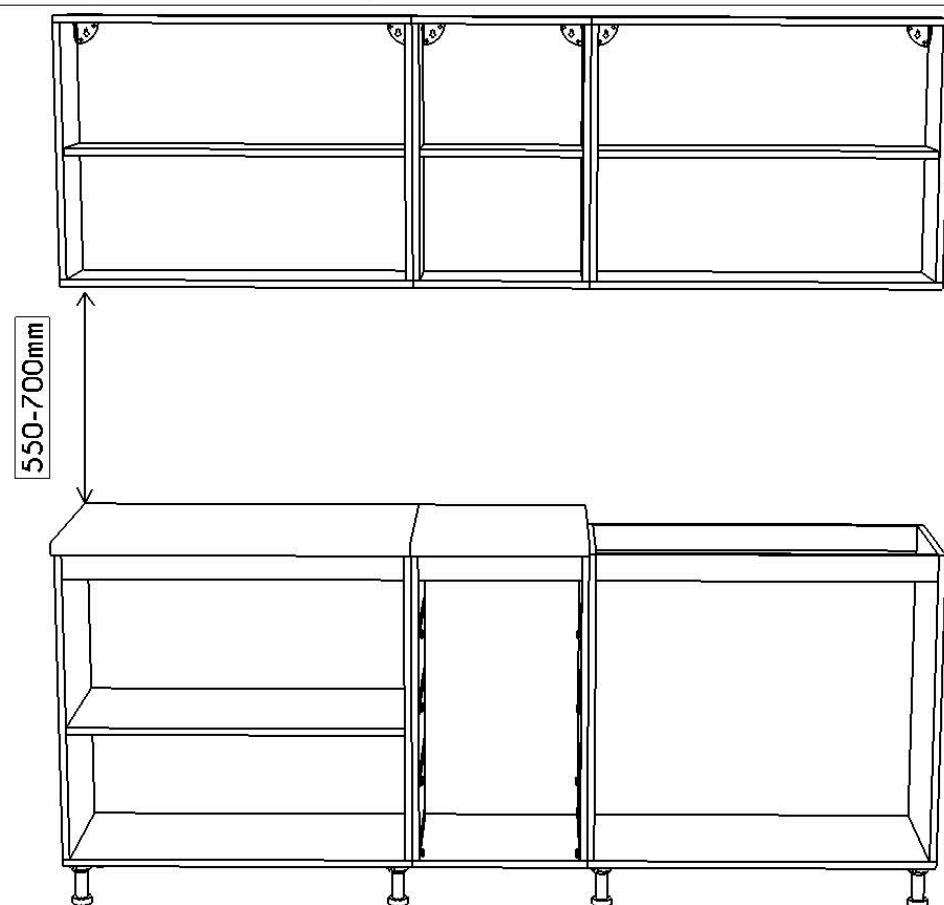


15. Se monteaza sertarele.
Se prind elementele cutiei in ericsoane (cu partea cantuita in jos)
Se masoara diagonalele si se bate PFL-ul
Se prind glisierile de cutie cu holzsurub 3.5x15, cu rotita spre spate

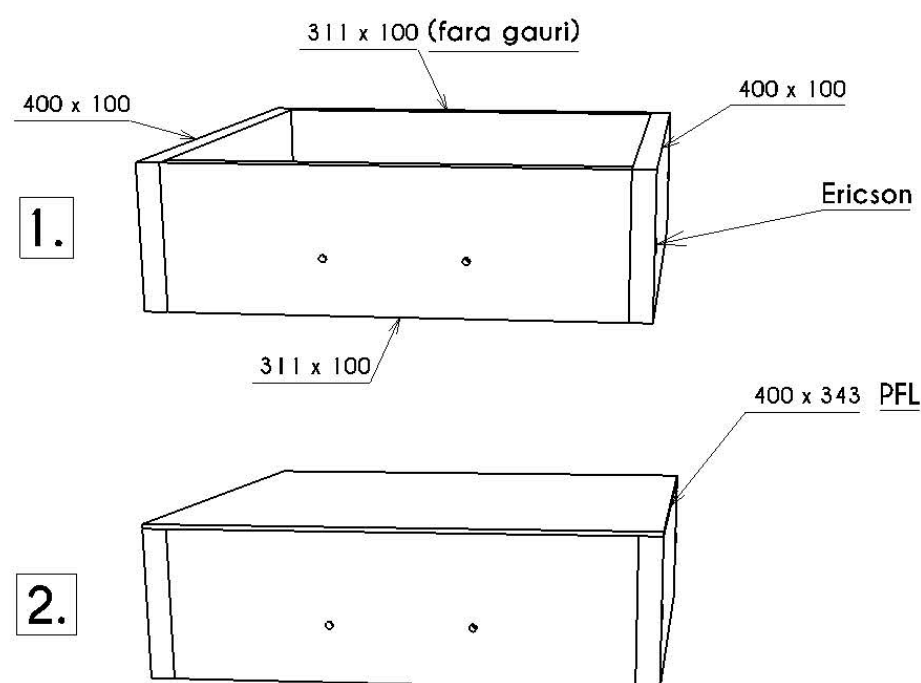



13. Se prind balamalele pe usi.
Se aseaza usa cu gaurile in sus si se aseaza balamalele ca in desen.
Se pune plinta mascare picioare, pe usa si se impinge usor in balamale pana cand acestea sunt aliniate. Se prind holzsuruburi 3.5x16.

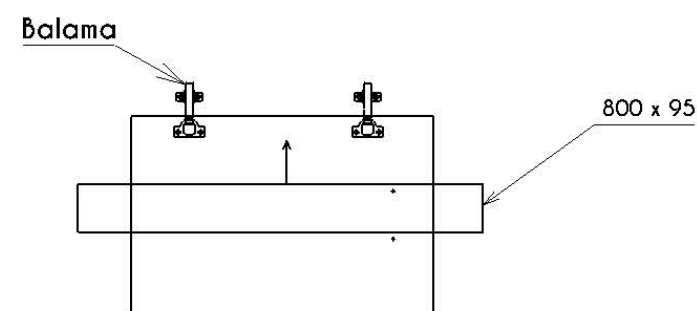

14. Se prind usile de corp cu holzsuruburi 3.5x16.
Se lasa luff in partea de jos de 2mm. Se prind manerele de usi.

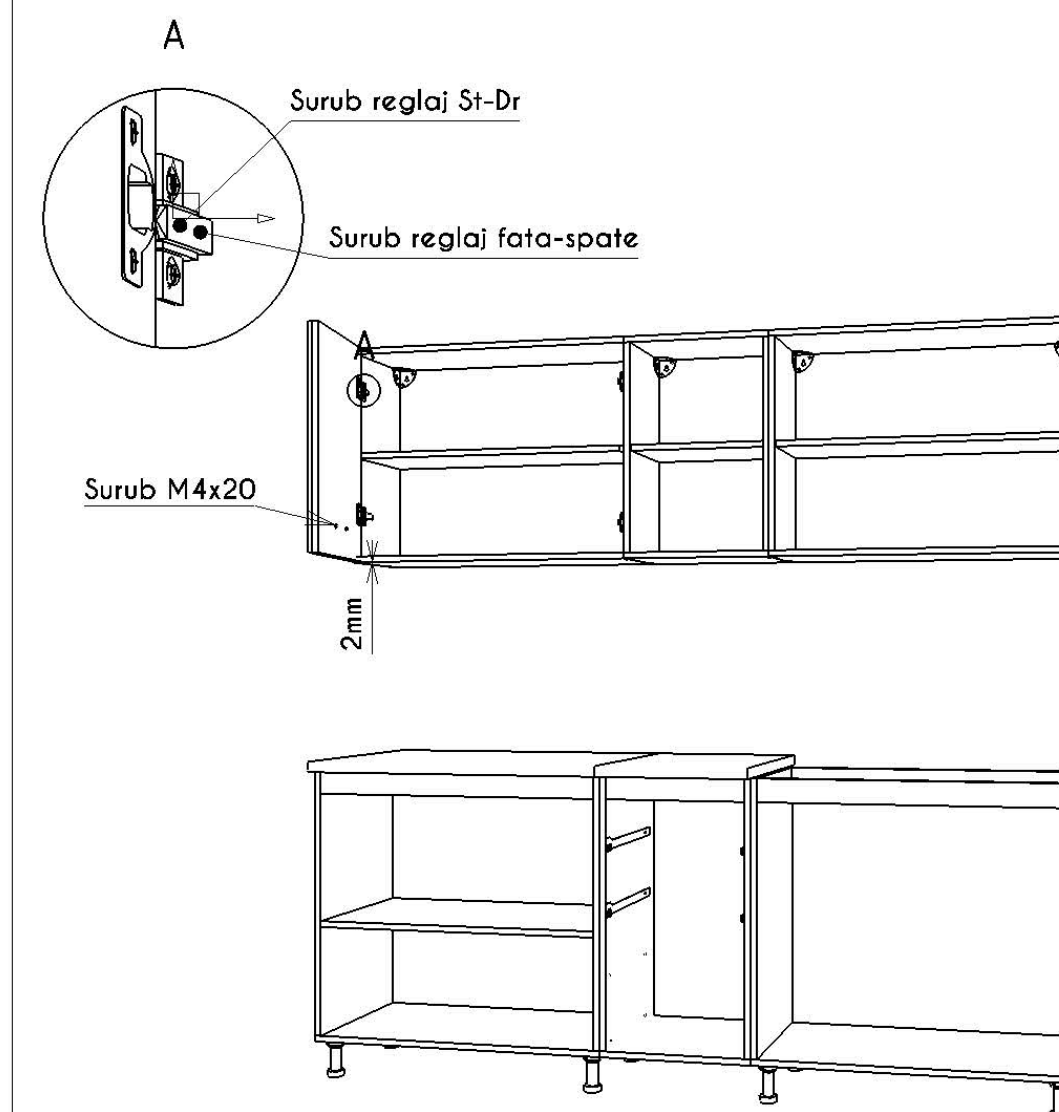

16. Se prinde fata de sertar cu suruburi M4x35mm de cutie.
Se aseaza sertarele pe sinele montate pe corp, si se regleaza lufful.
(se misca fata de sertar sus-jos / st-dr pana se aliniaza cu usa in partea de jos). Intre sertare se lasa 3mm

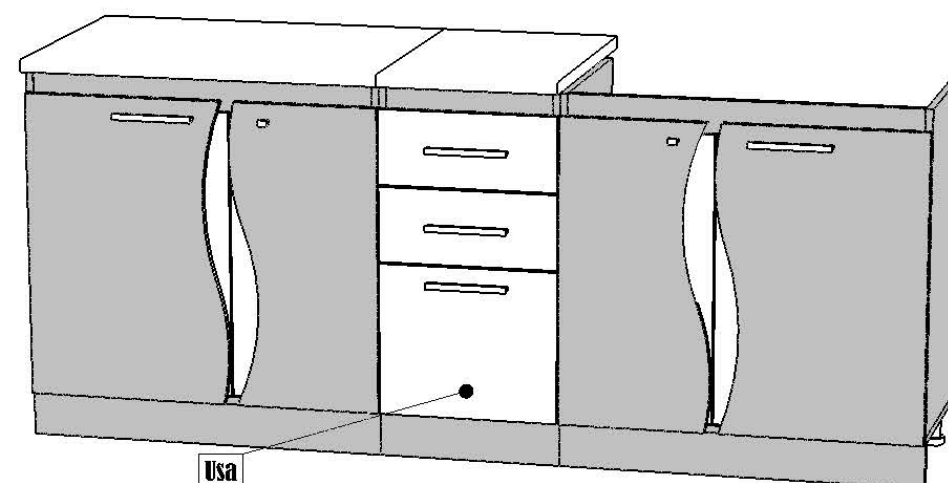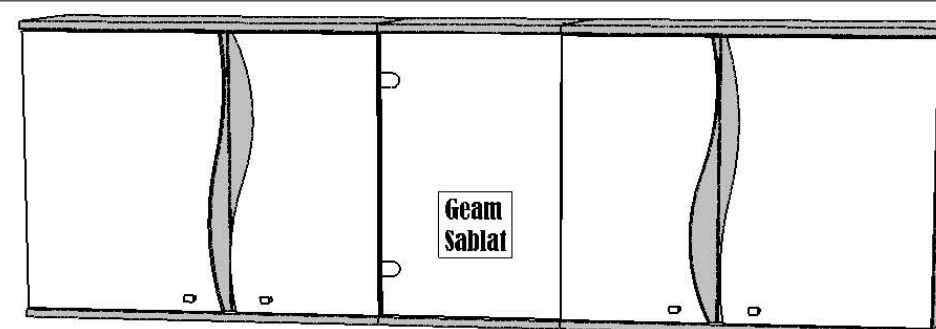

17. Dupa ce se regleaza lufful la sertare, se scot 1 cate 1 cu atentie, si se prind cate 2 holzsuruburi 3.5x25 pentru fixare.

